AULA

WIN60

WIRED MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

FUEL YOUR PASSION

PRO/Max Version

- · Fashionable exterior design, personalized ribbons, and hull structure. Durable and suitable for various gaming scenarios.
- · The keycaps and magnetic switches are plug and play,allowing users to purchasepersonalized keycaps on the market and freely DIY them.
- · Humanized keyboard design, combined with Fn to add a series of commonly usedshortcut function keys.
- · Enter the drive to perform magnetic switch calibration,where you can view the magnetic flux of each switch. After starting the calibration, press each button to light up green, andsave the calibration.
- · Keyboard return rate: up to 8000Hz, with adjustable 7 levels of return rate for the driver.Keyboard key scanning rate: 4000Hz.
- · Keyboard latency as low as 0.2ms.
- · Max Version: The drive can adjust the magnetic switch trigger stroke range 0.1-3.4mm,RT adjustment accuracy 0.01mm.
- · PRO Version: The drive can adjust the magnetic switch trigger stroke range of 0.1-3.4mm,the RT adjustment accuracy is 0.02mm, and it becomes 0.01mm in beast mode.
- · Keyboard return rate: up to 8000Hz, keyboard key scanning rate: Full key 4k Hz, single key up to 32k Hz.

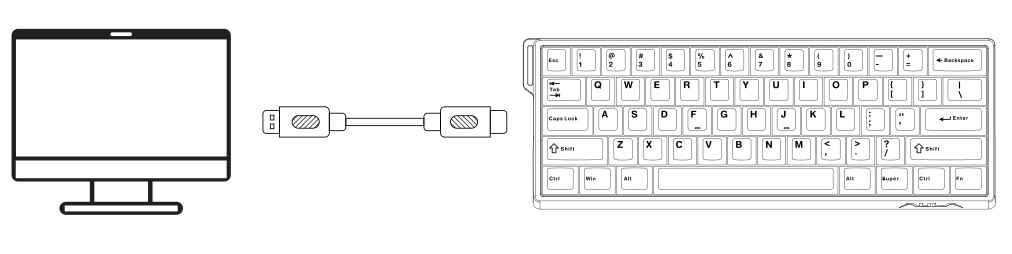

Standard Edition

- · Fashionable exterior design, personalized ribbons, and hull structure. Durable and suitable for various gaming scenarios.
- · The keycaps and magnetic switches are plug and play, allowing users to purchasepersonalized keycaps on the market and freely DIY them.
- · Standard Version: The drive can adjust the magnetic switch trigger stroke range 0.1-3.4mm, RT adjustment accuracy 0.02mm.
- · Humanized keyboard design, combined with Fn to add a series of commonly usedshortcut function keys.
- · Enter the driver to perform magnetic switch calibration. After clicking start calibration,press each button until it touches the bottom completely for 2 seconds. Thecorresponding button on the driver interface will light up blue. After all buttons arecalibrated, the calibration will be automatically saved.
- · Keyboard return rate: up to 8000Hz, with adjustable 7 levels of return rate for the driver.Keyboard key scanning rate: 4000Hz.
- · Drive can set 0 dead zone to ensure magnetic switch accuracy.
- · Keyboard latency as low as 0.2ms.

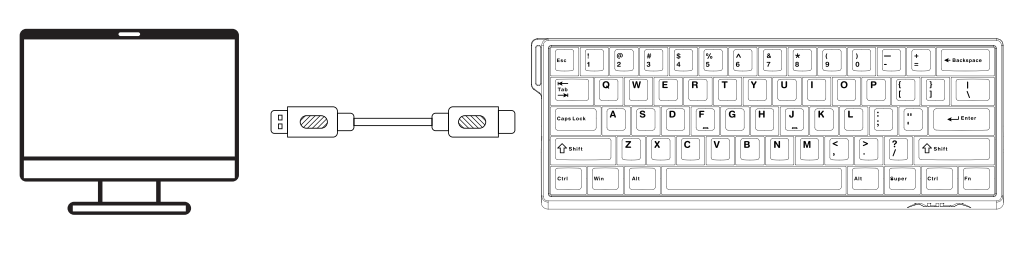

Please visit the AULA web-based driver to use this product.

The AULA HUB software provides a customizable user experience.
Please use the AULA HUB web-based driver to access this feature.

www.aulastar.com

This application is used to perform the following functions:

- Configure Quick Trigger Functions
- Customize Key Values and FN Layer
- Set Super Keys (DKS, Advanced Keys, and Macro Functions)
- Online Firmware Upgrade
- Restore Factory Settings
- Quick Tap Feature
- Adjust Lighting Colors and Effects

Maintenance and Care

- Avoid liquids: Do not rinse the keyboard with water or spray any liquid directly onto its surface. Liquids may cause short circuits inside the keyboard or oxidation of metal contacts.
- Avoid harsh cleaners: Do not use cleaning agents containing corrosive substances (e.g., ammonia, strong acids, or alkalis). These may erode the keycap coating or plastic housing, leading to discoloration or brittleness.
- Avoid extreme environments: Do not expose the keyboard to dusty or humid conditions for extended periods.

Troubleshooting

Keyboard backlight does not turn on	1. Check the data cable connection – reconnect if necessary. 2. If the problem persists, replace the data cable.
Keys are unresponsive or respond incorrectly	1. Check whether the actuation point is set too low. 2. Verify that the correct switch type is selected in the settings. 3. Perform keyboard recalibration.
Keyboard cannot be calibrated	1. Ensure the firmware is updated to the latest version. 2. Confirm that the installed physical switches match the switch type selected in the software settings.

Fn + Key Function

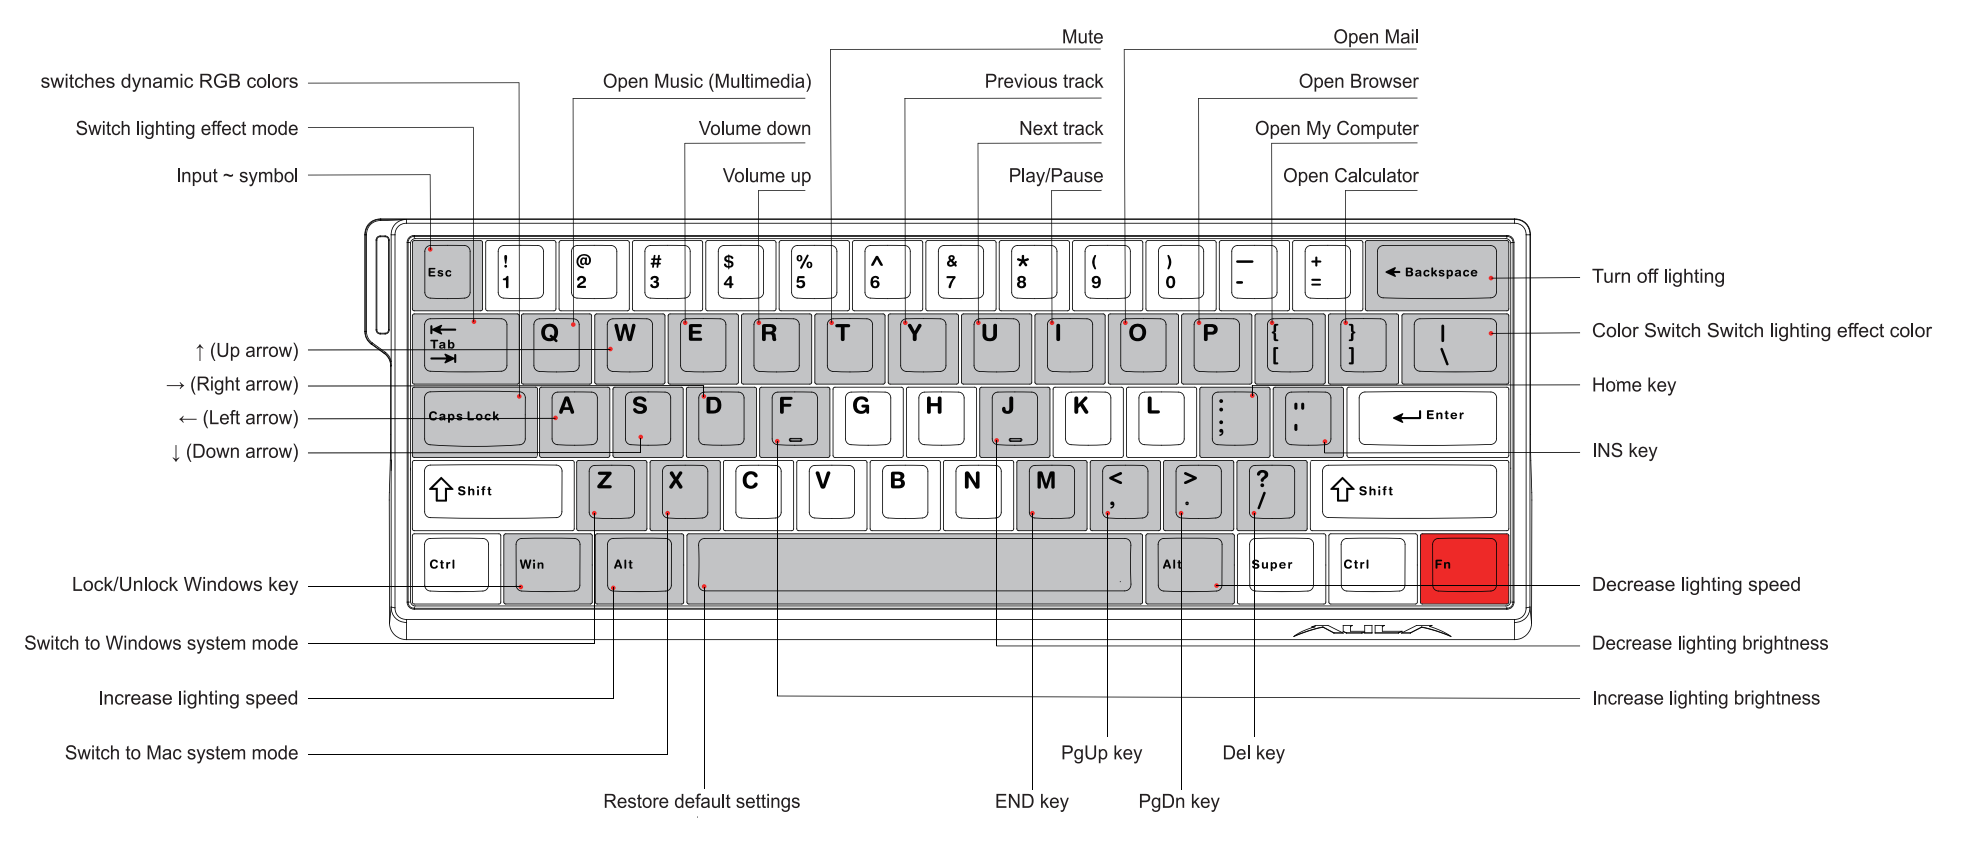
switches dynamic RGB colors
Switch lighting effect mode
Input ~ symbol
Open Music (Multimedia)
Volume down
Volume up
Mute
Previous track
Next track
Play/Pause
Open Mail
Open Browser
Open My Computer
Open Calculator
↑ (Up arrow)
→ (Right arrow)
← (Left arrow)
↓ (Down arrow)
Turn off lighting
Color Switch Switch lighting effect color
Home key
INS key
Lock/Unlock Windows key
Switch to Windows system mode
Increase lighting speed
Switch to Mac system mode
Decrease lighting speed
Decrease lighting brightness
Increase lighting brightness
Restore default settings
PgUp key
Del key
END key
PgDn key

Fn + 키 기능

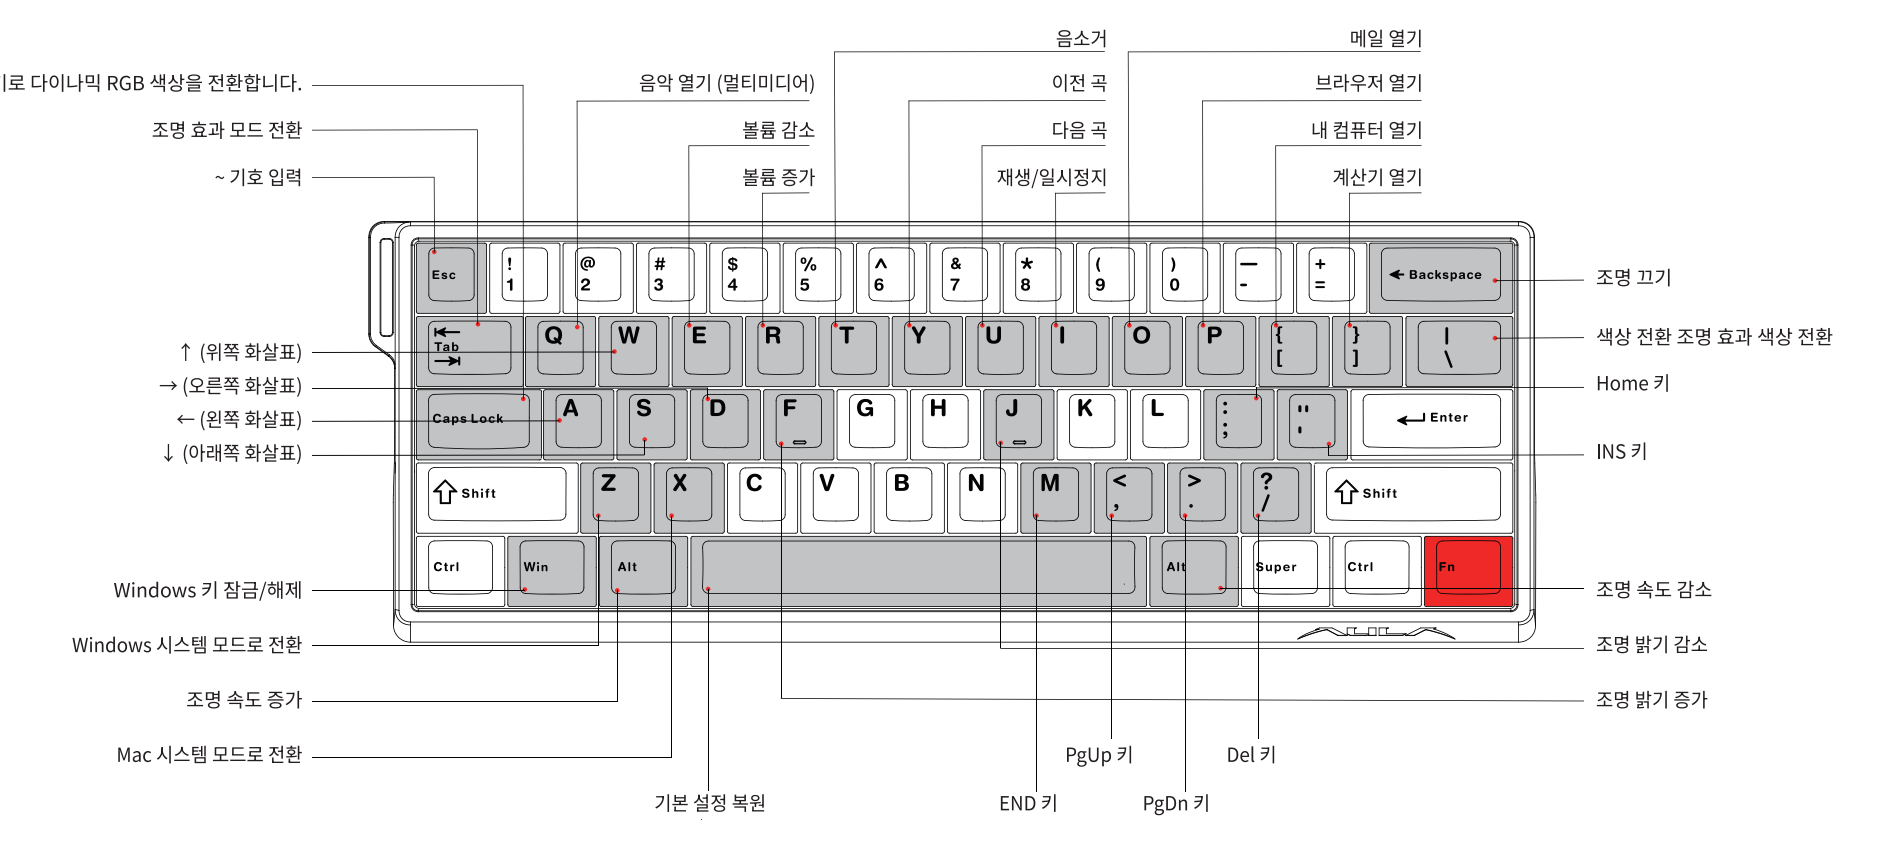
키로 다이나믹 RGB 색상을 전환합니다.
조명 효과 모드 전환
~ 기호 입력
음악 열기 (멀티미디어)
볼륨 감소
볼륨 증가
음소거
이전 곡
다음 곡
재생/일시정지
메일 열기
브라우저 열기
내 컴퓨터 열기
계산기 열기
↑ (위쪽 화살표)
→ (오른쪽 화살표)
← (왼쪽 화살표)
↓ (아래쪽 화살표)
조명 끄기
색상 전환 조명 효과 색상 전환
Home 키
INS 키
Windows 키 잠금/해제
Windows 시스템 모드로 전환
조명 속도 증가
Mac 시스템 모드로 전환
조명 속도 감소
조명 밝기 감소
조명 밝기 증가
기본 설정 복원
PgUp 키
Del 키
END 키
PgDn 키

Fn + Tecla Função

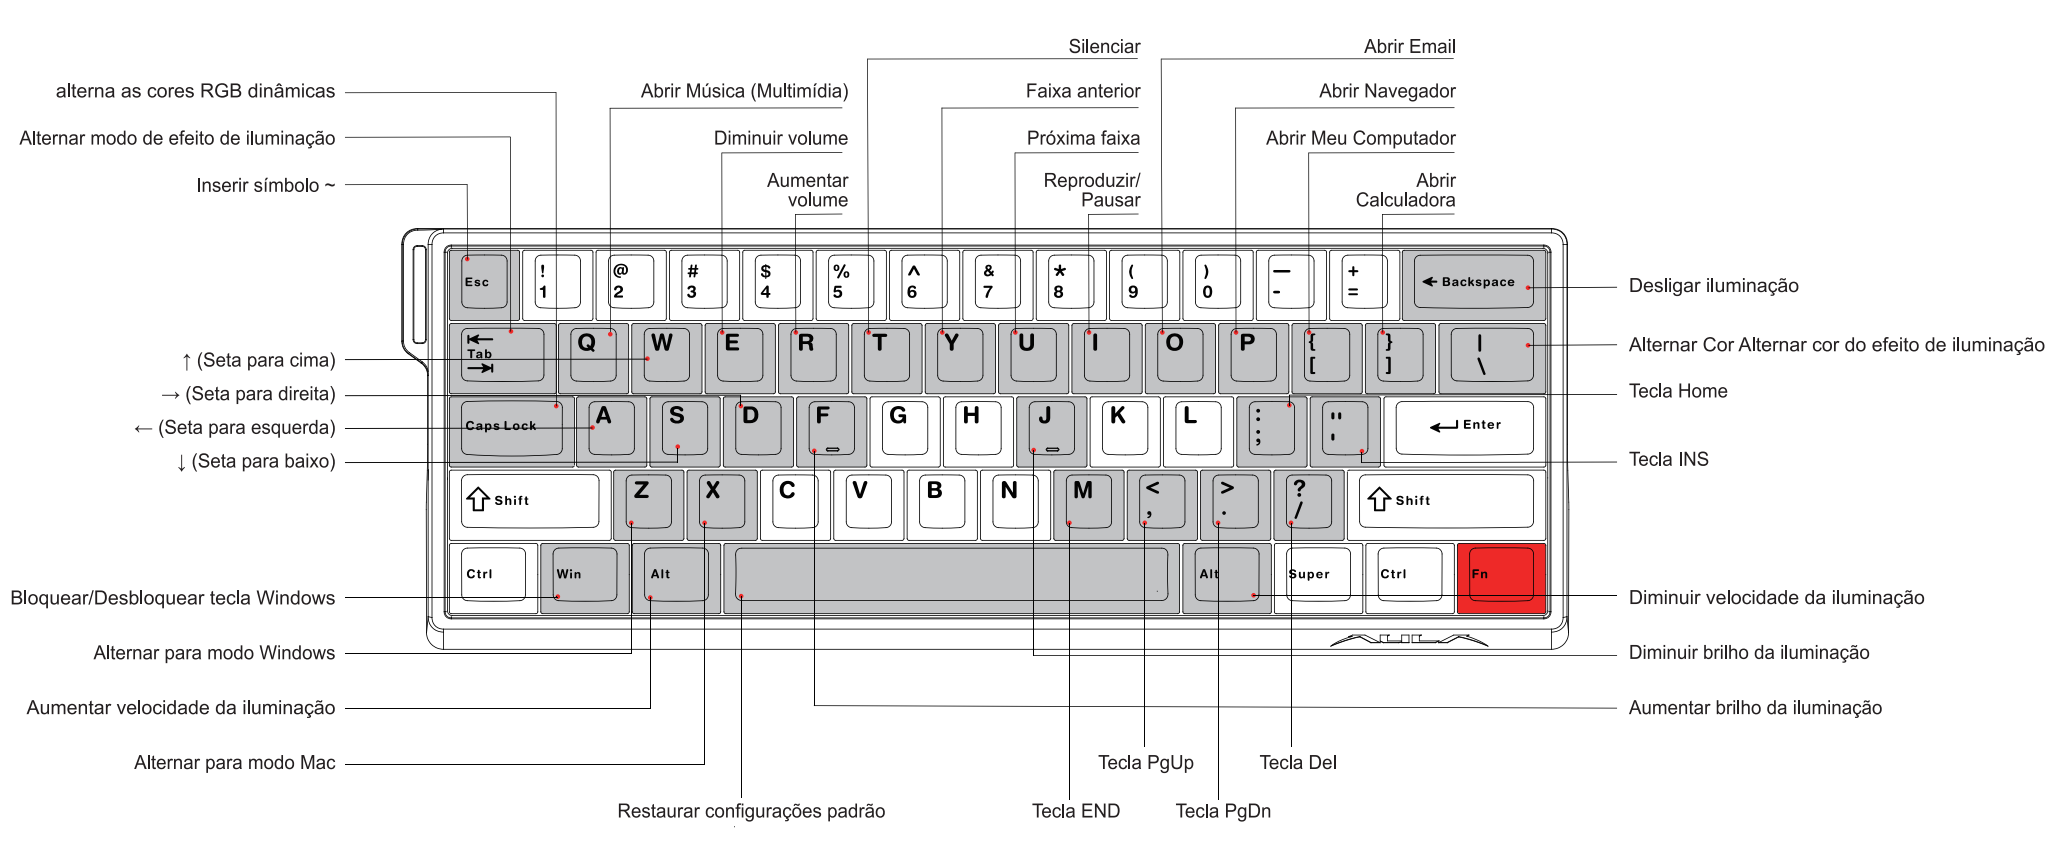
alterna as cores RGB dinâmicas
Alternar modo de efeito de iluminação
Inserir símbolo ~
Abrir Música (Multimídia)
Diminuir volume
Aumentar volume
Silenciar
Faixa anterior
Próxima faixa
Reproduzir/Pausar
Abrir Email
Abrir Navegador
Abrir Meu Computador
Abrir Calculadora
↑ (Seta para cima)
→ (Seta para direita)
← (Seta para esquerda)
↓ (Seta para baixo)
Desligar iluminação
Alternar Cor Alternar cor do efeito de iluminação
Tecla Home
Tecla INS
Bloquear/Desbloquear tecla Windows
Alternar para modo Windows
Aumentar velocidade da iluminação
Alternar para modo Mac
Diminuir velocidade da iluminação
Diminuir brilho da iluminação
Aumentar brilho da iluminação
Restaurar configurações padrão
Tecla PgUp
Tecla Del
Tecla END
Tecla PgDn

Fn + Tecla Función

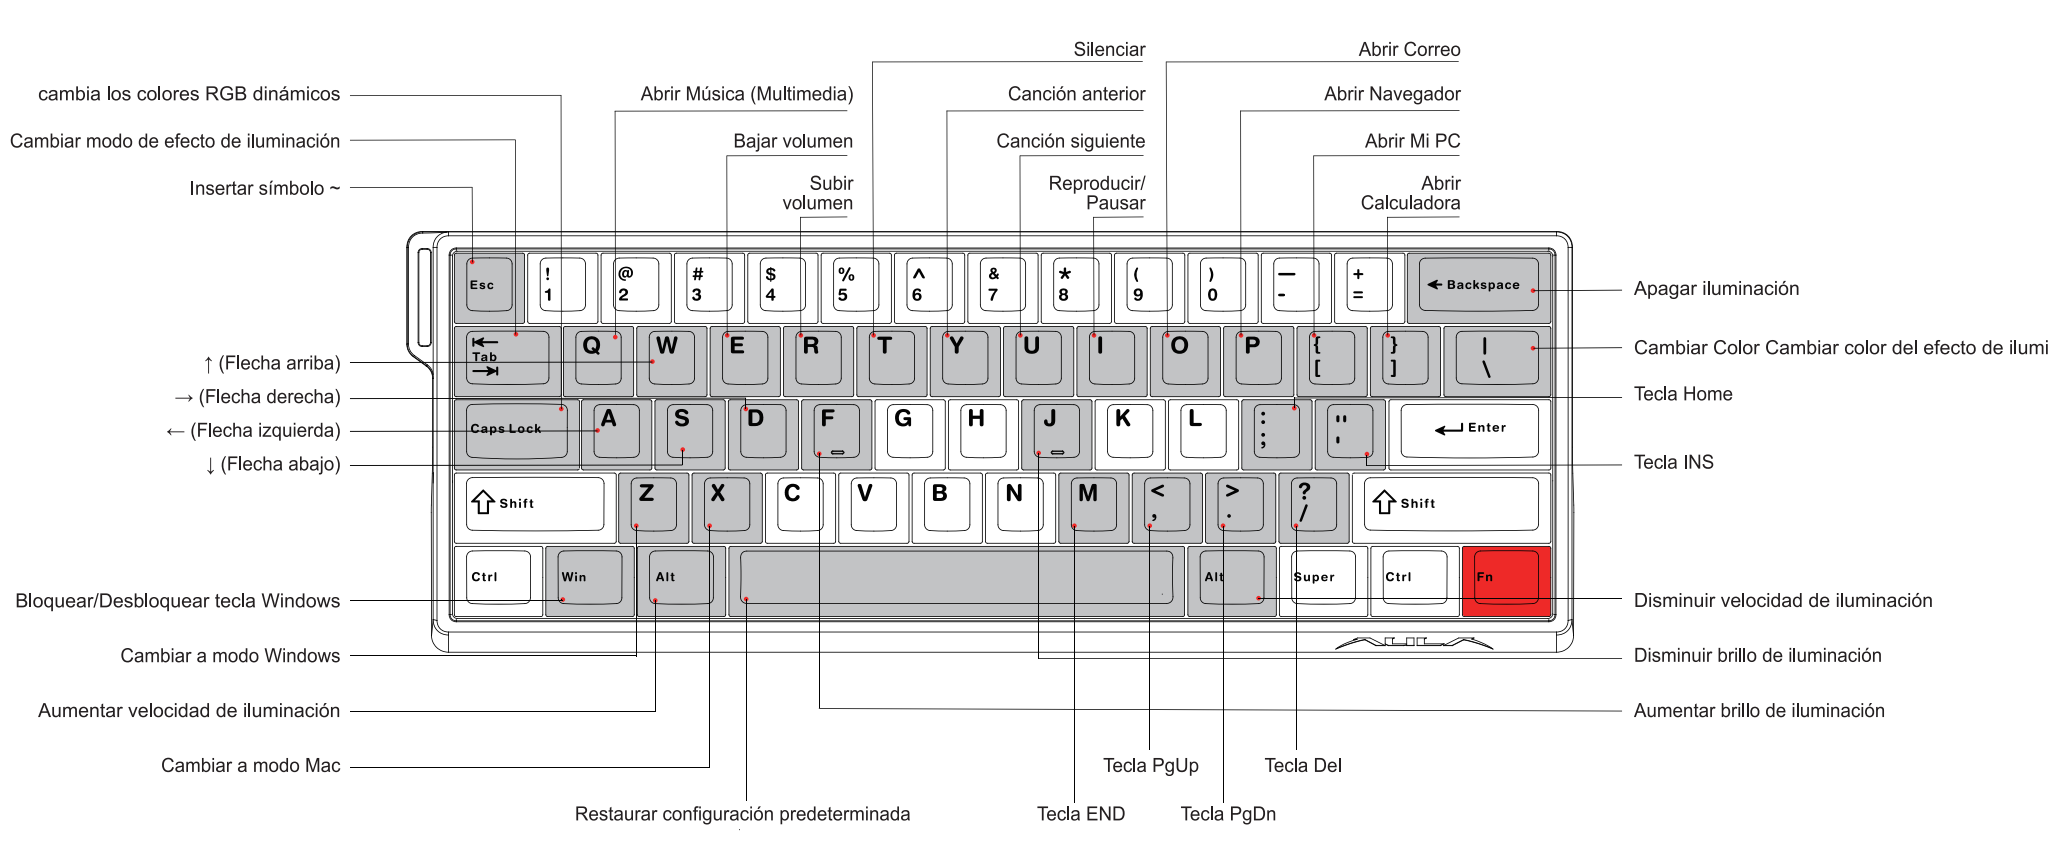
cambia los colores RGB dinámicos
Cambiar modo de efecto de iluminación
Insertar símbolo ~
Abrir Música (Multimedia)
Bajar volumen
Subir volumen
Silenciar
Canción anterior
Canción siguiente
Reproducir/Pausar
Abrir Correo
Abrir Navegador
Abrir Mi PC
Abrir Calculadora
↑ (Flecha arriba)
→ (Flecha derecha)
← (Flecha izquierda)
↓ (Flecha abajo)
Apagar iluminación
Cambiar Color Cambiar color del efecto de iluminación
Tecla Home
Tecla INS
Bloquear/Desbloquear tecla Windows
Cambiar a modo Windows
Aumentar velocidad de iluminación
Cambiar a modo Mac
Disminuir velocidad de iluminación
Disminuir brillo de iluminación
Aumentar brillo de iluminación
Restaurar configuración predeterminada
Tecla PgUp
Tecla Del
Tecla END
Tecla PgDn

Fn + Taste Funktion

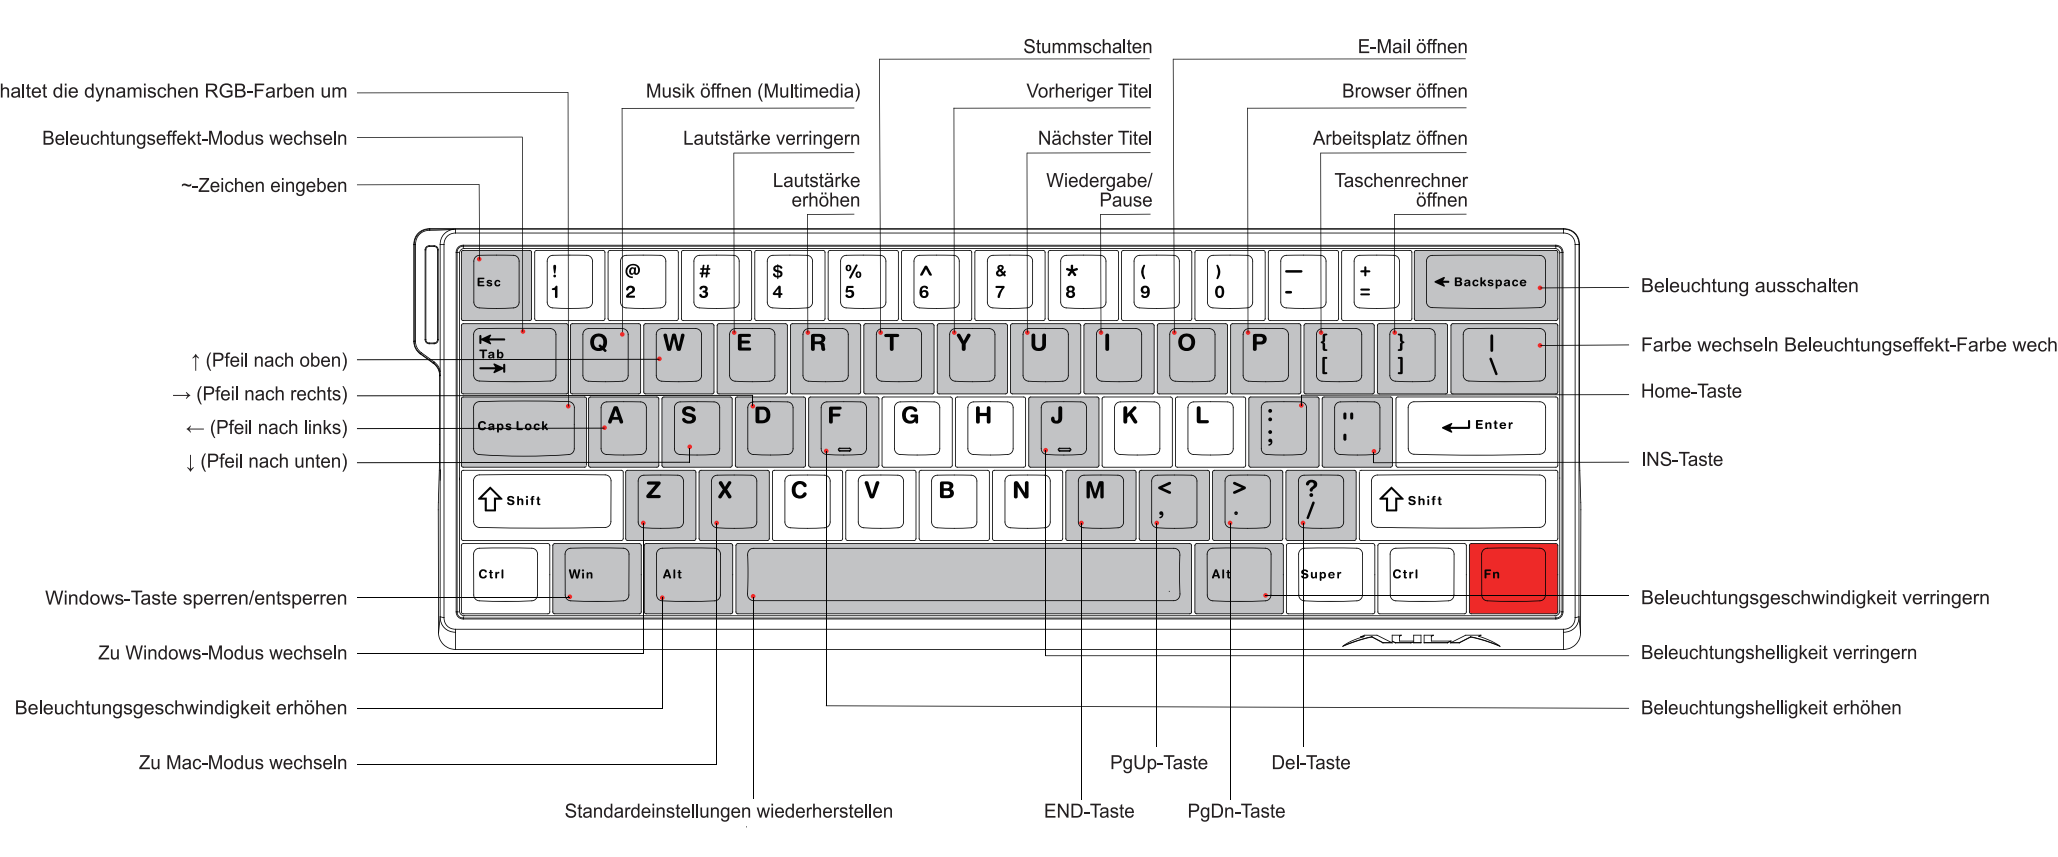
schaltet die dynamischen RGB-Farben um
Beleuchtungseffekt-Modus wechseln
~Zeichen eingeben
Musik öffnen (Multimedia)
Lautstärke verringern
Lautstärke erhöhen
Stummschalten
Vorheriger Titel
Nächster Titel
Wiedergabe/Pause
E-Mail öffnen
Browser öffnen
Arbeitsplatz öffnen
Taschenrechner öffnen
↑ (Pfeil nach oben)
→ (Pfeil nach rechts)
← (Pfeil nach links)
↓ (Pfeil nach unten)
Beleuchtung ausschalten
Farbe wechseln Beleuchtungseffekt-Farbe wechseln
Home-Taste
INS-Taste
Windows-Taste sperren/entsperren
Zu Windows-Modus wechseln
Beleuchtungsgeschwindigkeit erhöhen
Zu Mac-Modus wechseln
Beleuchtungsgeschwindigkeit verringern
Beleuchtungshelligkeit verringern
Beleuchtungshelligkeit erhöhen
Standardeinstellungen wiederherstellen
PgUp-Taste
Del-Taste
END-Taste
PgDn-Taste

Fn + Tasto Funzione

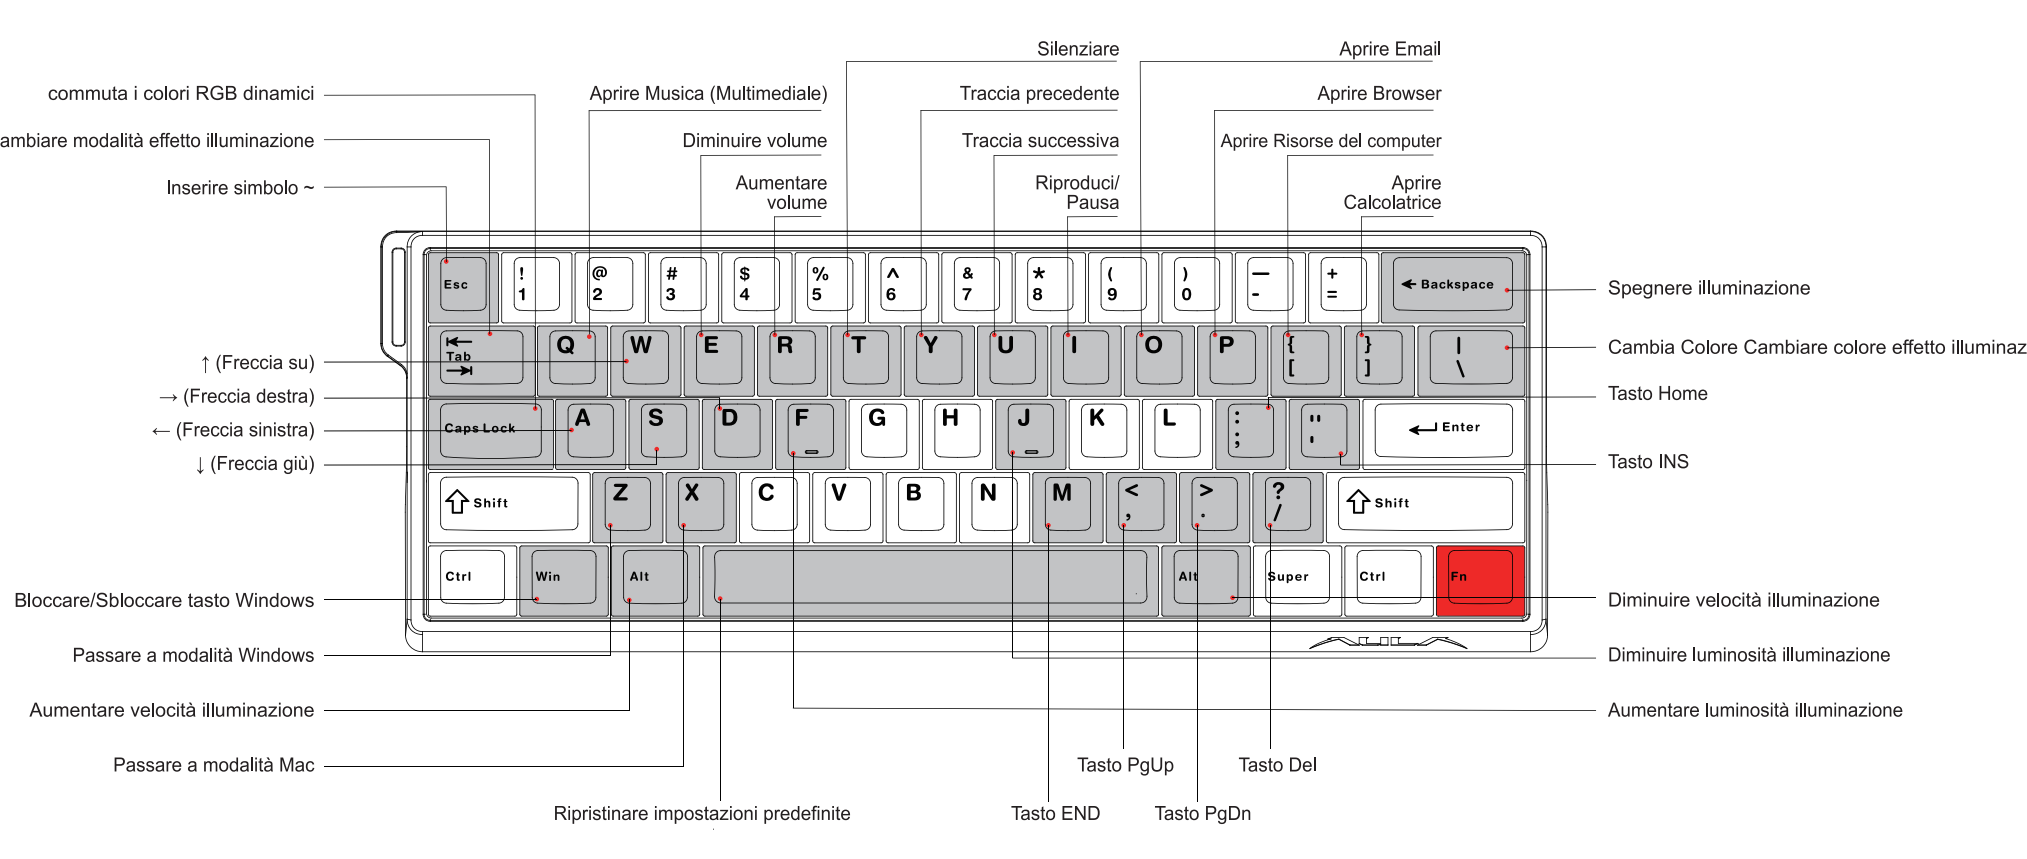
commuta i colori RGB dinamici
Cambiare modalità effetto illuminazione
Inserire simbolo ~
Aprire Musica (Multimediale)
Diminuire volume
Aumentare volume
Silenziare
Traccia precedente
Traccia successiva
Riproduci/Pausa
Aprire Email
Aprire Browser
Aprire Risorse del computer
Aprire Calcolatrice
↑ (Freccia su)
→ (Freccia destra)
← (Freccia sinistra)
↓ (Freccia giù)
Spegnere illuminazione
Cambia Colore Cambiare colore effetto illuminazione
Tasto Home
Tasto INS
Bloccare/Sbloccare tasto Windows
Passare a modalità Windows
Aumentare velocità illuminazione
Passare a modalità Mac
Diminuire velocità illuminazione
Diminuire luminosità illuminazione
Aumentare luminosità illuminazione
Ripristinare impostazioni predefinite
Tasto PgUp
Tasto Del
Tasto END
Tasto PgDn

Fn + Tuş İşlev

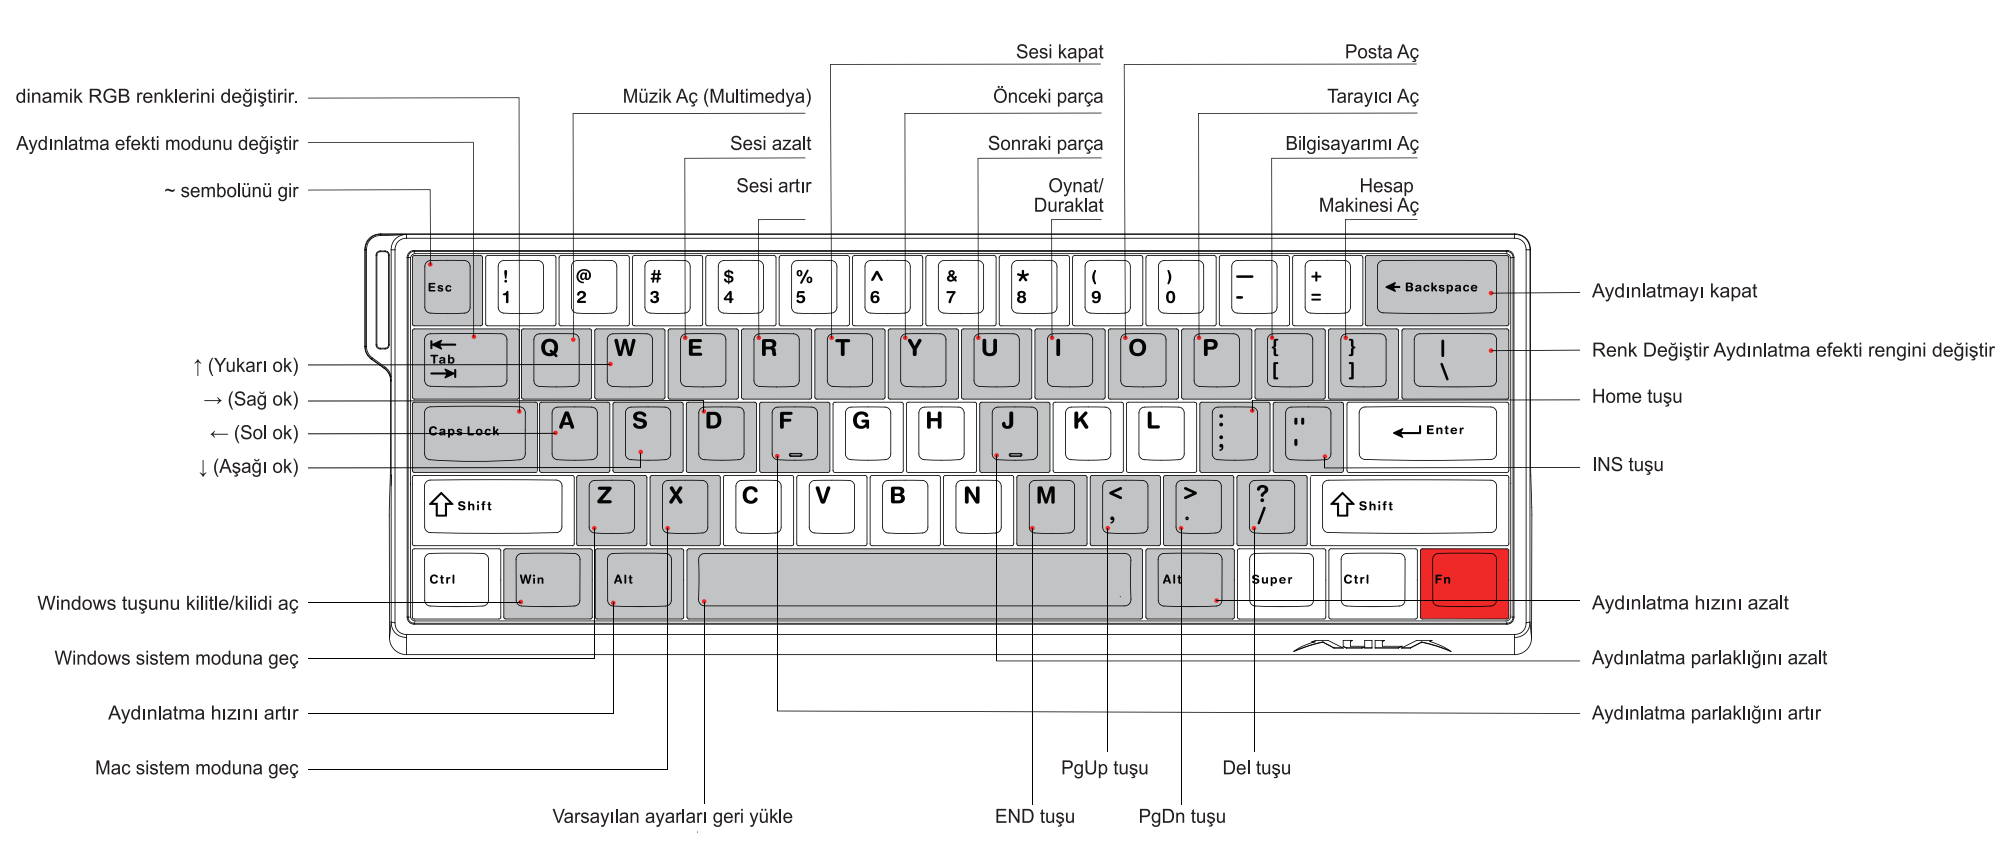
dinamik RGB renklerini değiştirir.
Aydınlatma efekti modunu değiştir
~ sembolünü gir
Müzik Aç (Multimedya)
Sesi azalt
Sesi artır
Sesi kapat
Önceki parça
Sonraki parça
Oynat/Duraklat
Posta Aç
Tarayıcı Aç
Bilgisayarımı Aç
Hesap Makinesi Aç
↑ (Yukarı ok)
→ (Sağ ok)
← (Sol ok)
↓ (Aşağı ok)
Aydınlatmayı kapat
Renk Değiştir Aydınlatma efekti rengini değiştir
Home tuşu
INS tuşu
Windows tuşunu kilitle/kilidi aç
Windows sistem moduna geç
Aydınlatma hızını artır
Mac sistem moduna geç
Aydınlatma hızını azalt
Aydınlatma parlaklığını azalt
Aydınlatma parlaklığını artır
Varsayılan ayarları geri yükle
PgUp tuşu
Del tuşu
END tuşu
PgDn tuşu

Fn + Клавиша Функция

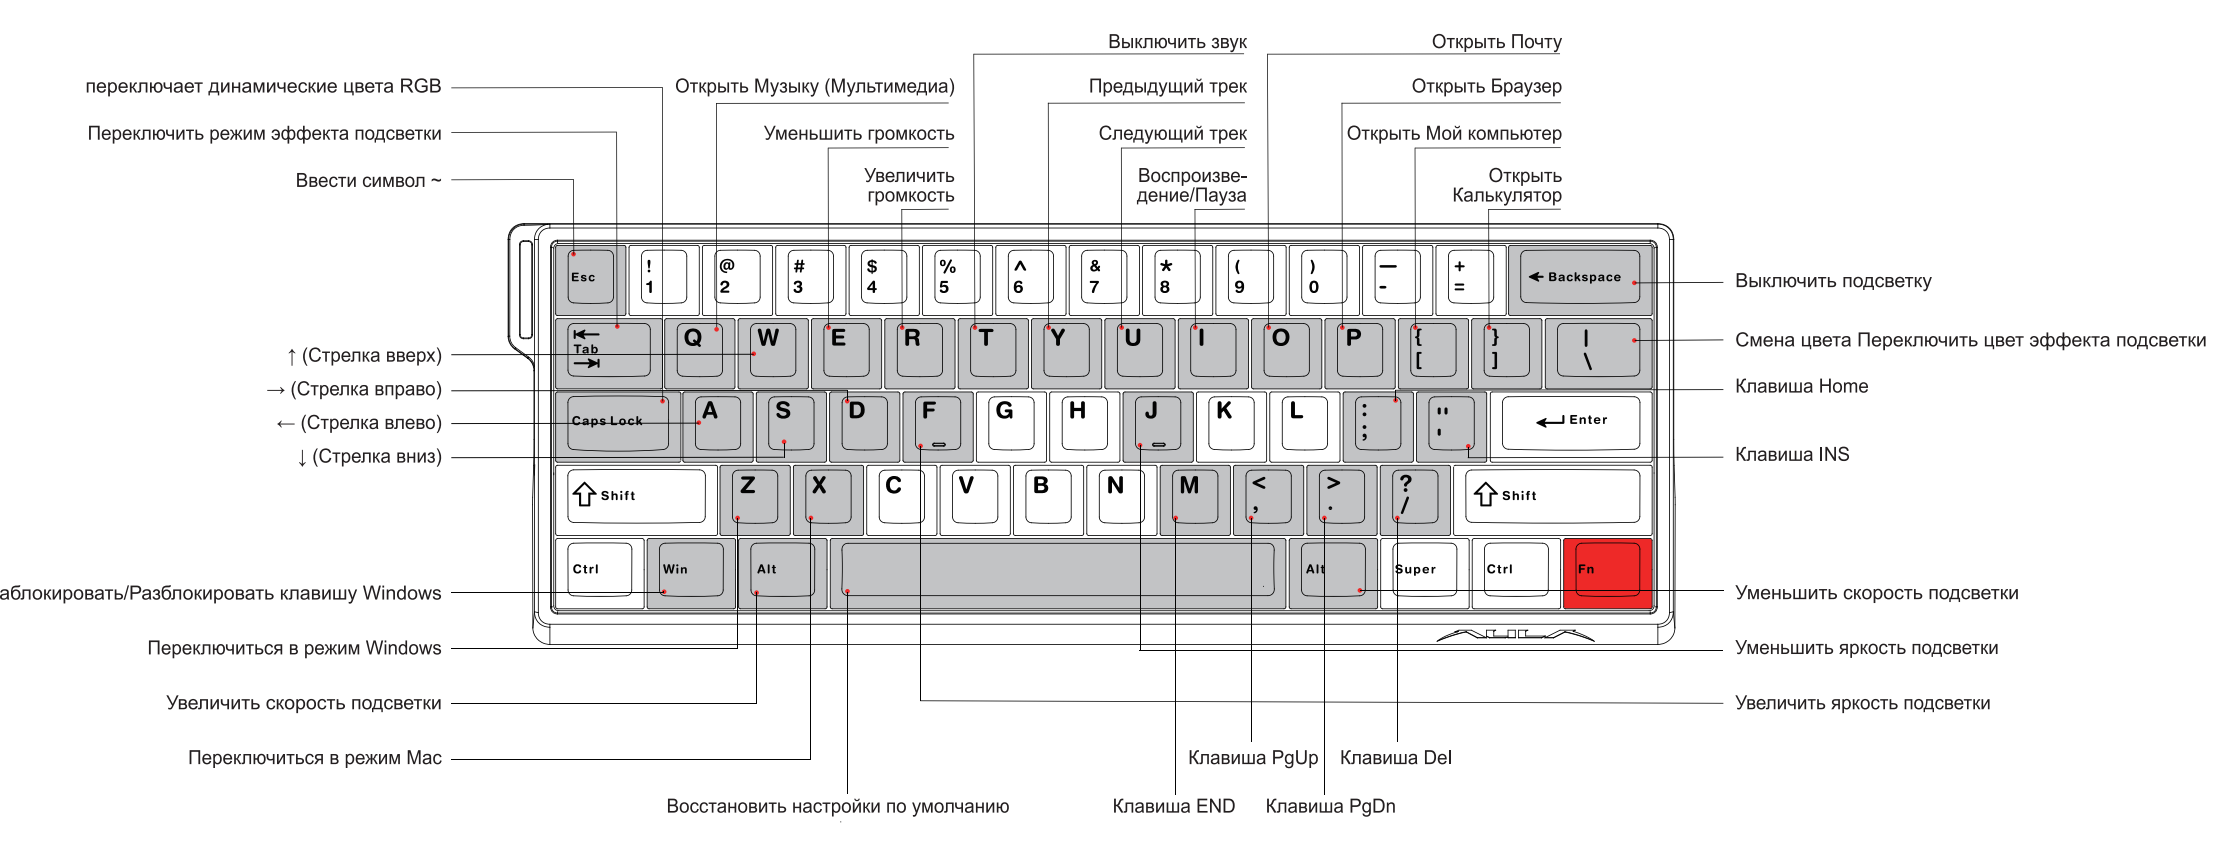
переключает динамические цвета RGB
Переключить режим эффекта подсветки
Ввести символ ~
Открыть Музыку (Мультимедиа)
Уменьшить громкость
Увеличить громкость
Выключить звук
Предыдущий трек
Следующий трек
Воспроизведение/Пауза
Открыть Почту
Открыть Браузер
Открыть Мой компьютер
Открыть Калькулятор
↑ (Стрелка вверх)
→ (Стрелка вправо)
← (Стрелка влево)
↓ (Стрелка вниз)
Выключить подсветку
Смена цвета Переключить цвет эффекта подсветки
Клавиша Home
Клавиша INS
Заблокировать/Разблокировать клавишу Windows
Переключиться в режим Windows
Увеличить скорость подсветки
Переключиться в режим Mac
Уменьшить скорость подсветки
Уменьшить яркость подсветки
Увеличить яркость подсветки
Восстановить настройки по умолчанию
Клавиша PgUp
Клавиша Del
Клавиша END
Клавиша PgDn

Fn + ปุ่ม ฟังก์ชัน

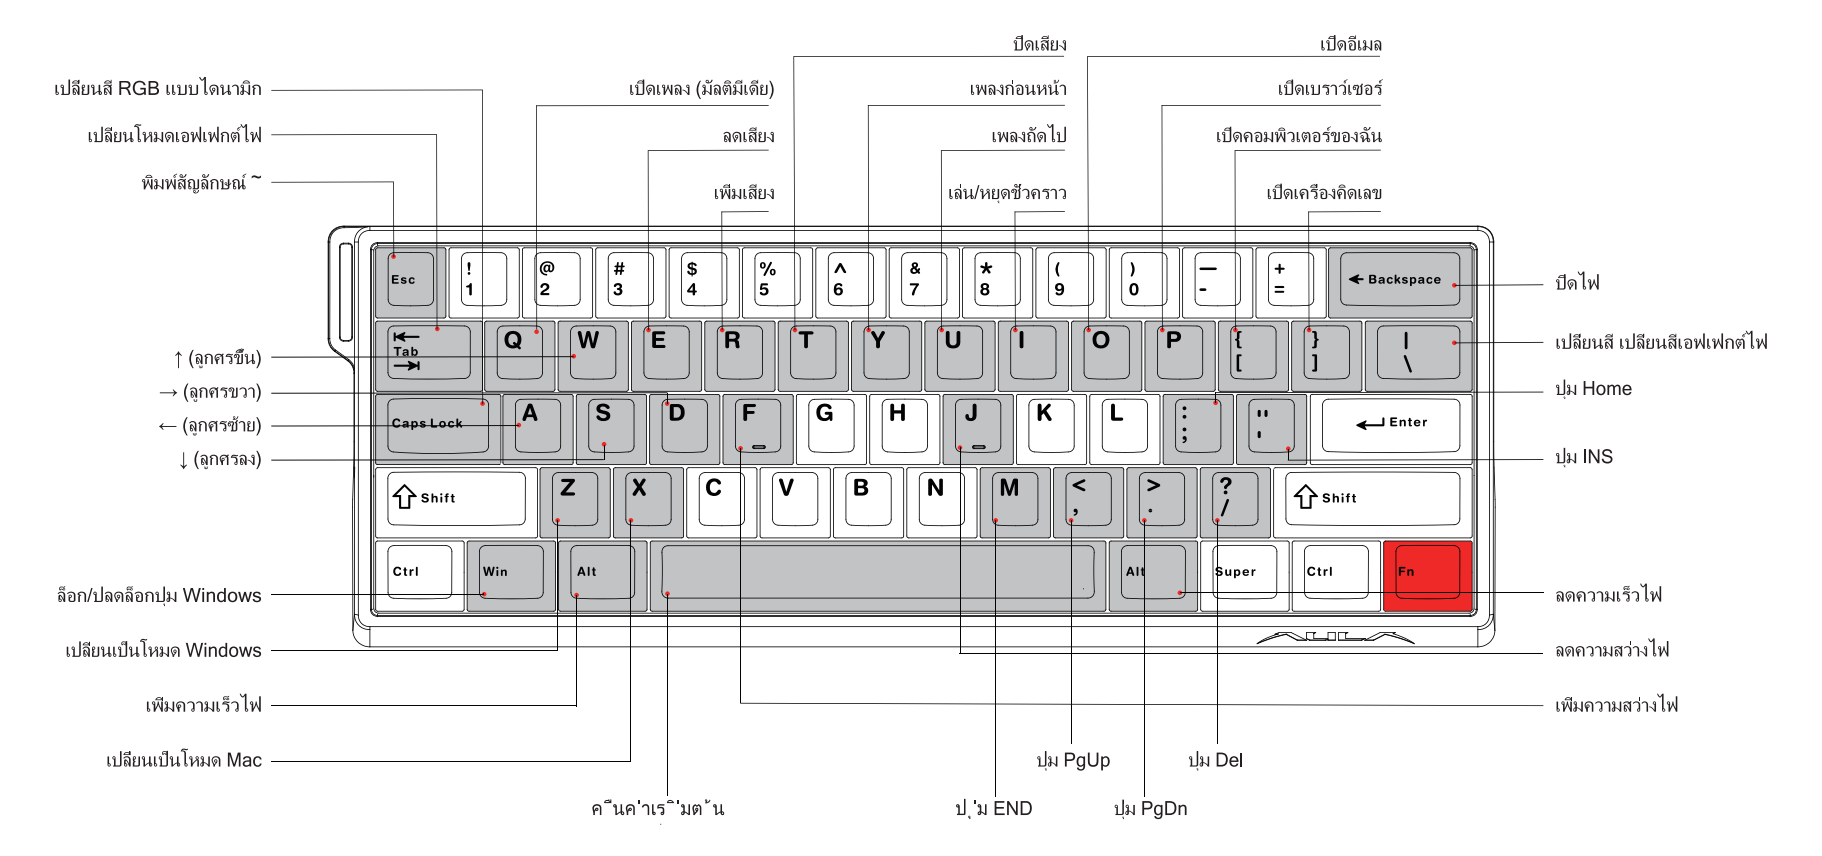
เปลี่ยนสี RGB แบบไดนามิก
เปลี่ยนโหมดเอฟเฟกต์ไฟ
พิมพ์สัญลักษณ์ ~
เปิดเพลง (มัลติมีเดีย)
ลดเสียง
เพิ่มเสียง
ปิดเสียง
เพลงก่อนหน้า
เพลงถัดไป
เล่น/หยุดชั่วคราว
เปิดอีเมล
เปิดเบราว์เซอร์
เปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน
เปิดเครื่องคิดเลข
↑ (ลูกศรขึ้น)
→ (ลูกศรขวา)
← (ลูกศรซ้าย)
↓ (ลูกศรลง)
ปิดไฟ
เปลี่ยนสี เปลี่ยนสีเอฟเฟกต์ไฟ
ปุ่ม Home
ปุ่ม INS
ล็อก/ปลดล็อกปุ่ม Windows
เปลี่ยนเป็นโหมด Windows
เพิ่มความเร็วไฟ
เปลี่ยนเป็นโหมด Mac
ลดความเร็วไฟ
ลดความสว่างไฟ
เพิ่มความสว่างไฟ
คืนค่าเริ่มต้น
ปุ่ม PgUp
ปุ่ม Del
ปุ่ม END
ปุ่ม PgDn

Fn + Touche Fonction

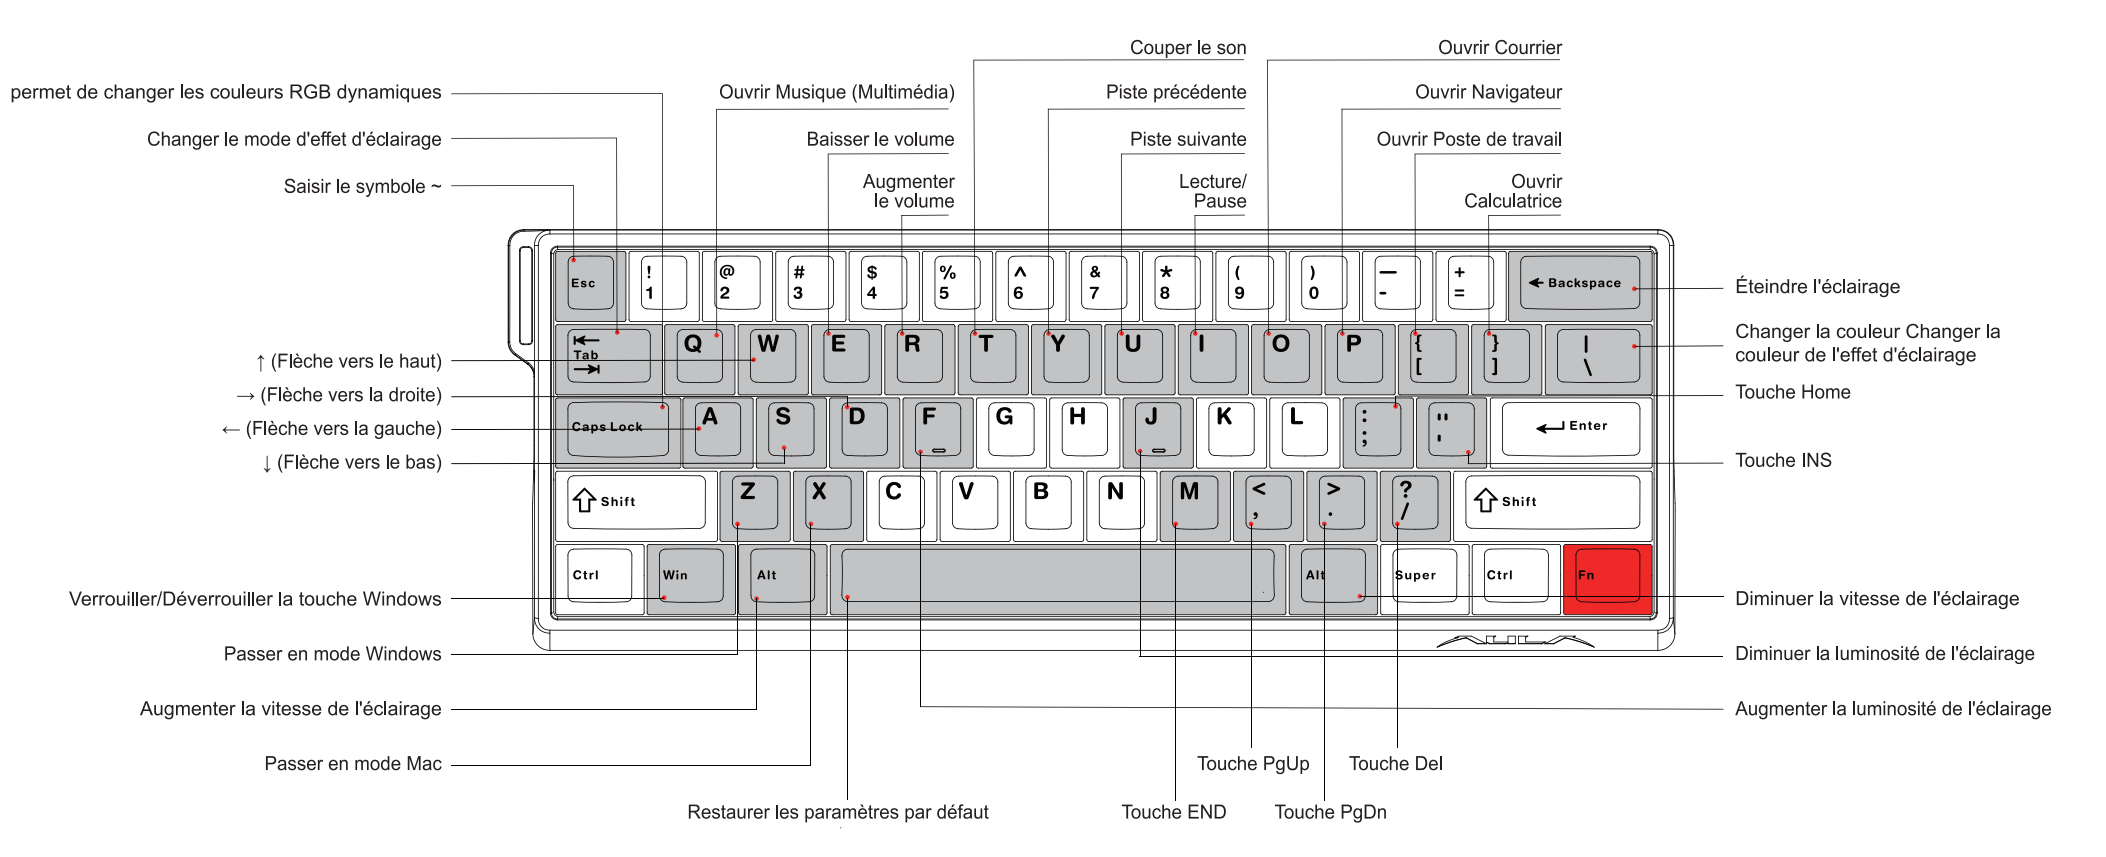
permet de changer les couleurs RGB dynamiques
Changer le mode d'effet d'éclairage
Saisir le symbole ~
Ouvrir Musique (Multimédia)
Baisser le volume
Augmenter le volume
Couper le son
Piste précédente
Piste suivante
Lecture/Pause
Ouvrir Courrier
Ouvrir Navigateur
Ouvrir Poste de travail
Ouvrir Calculatrice
↑ (Flèche vers le haut)
→ (Flèche vers la droite)
← (Flèche vers la gauche)
↓ (Flèche vers le bas)
Éteindre l'éclairage
Changer la couleur Changer la couleur de l'effet d'éclairage
Touche Home
Touche INS
Verrouiller/Déverrouiller la touche Windows
Passer en mode Windows
Augmenter la vitesse de l'éclairage
Passer en mode Mac
Diminuer la vitesse de l'éclairage
Diminuer la luminosité de l'éclairage
Augmenter la luminosité de l'éclairage
Restaurer les paramètres par défaut
Touche PgUp
Touche Del
Touche END
Touche PgDn

Fn + Клавіша Функція

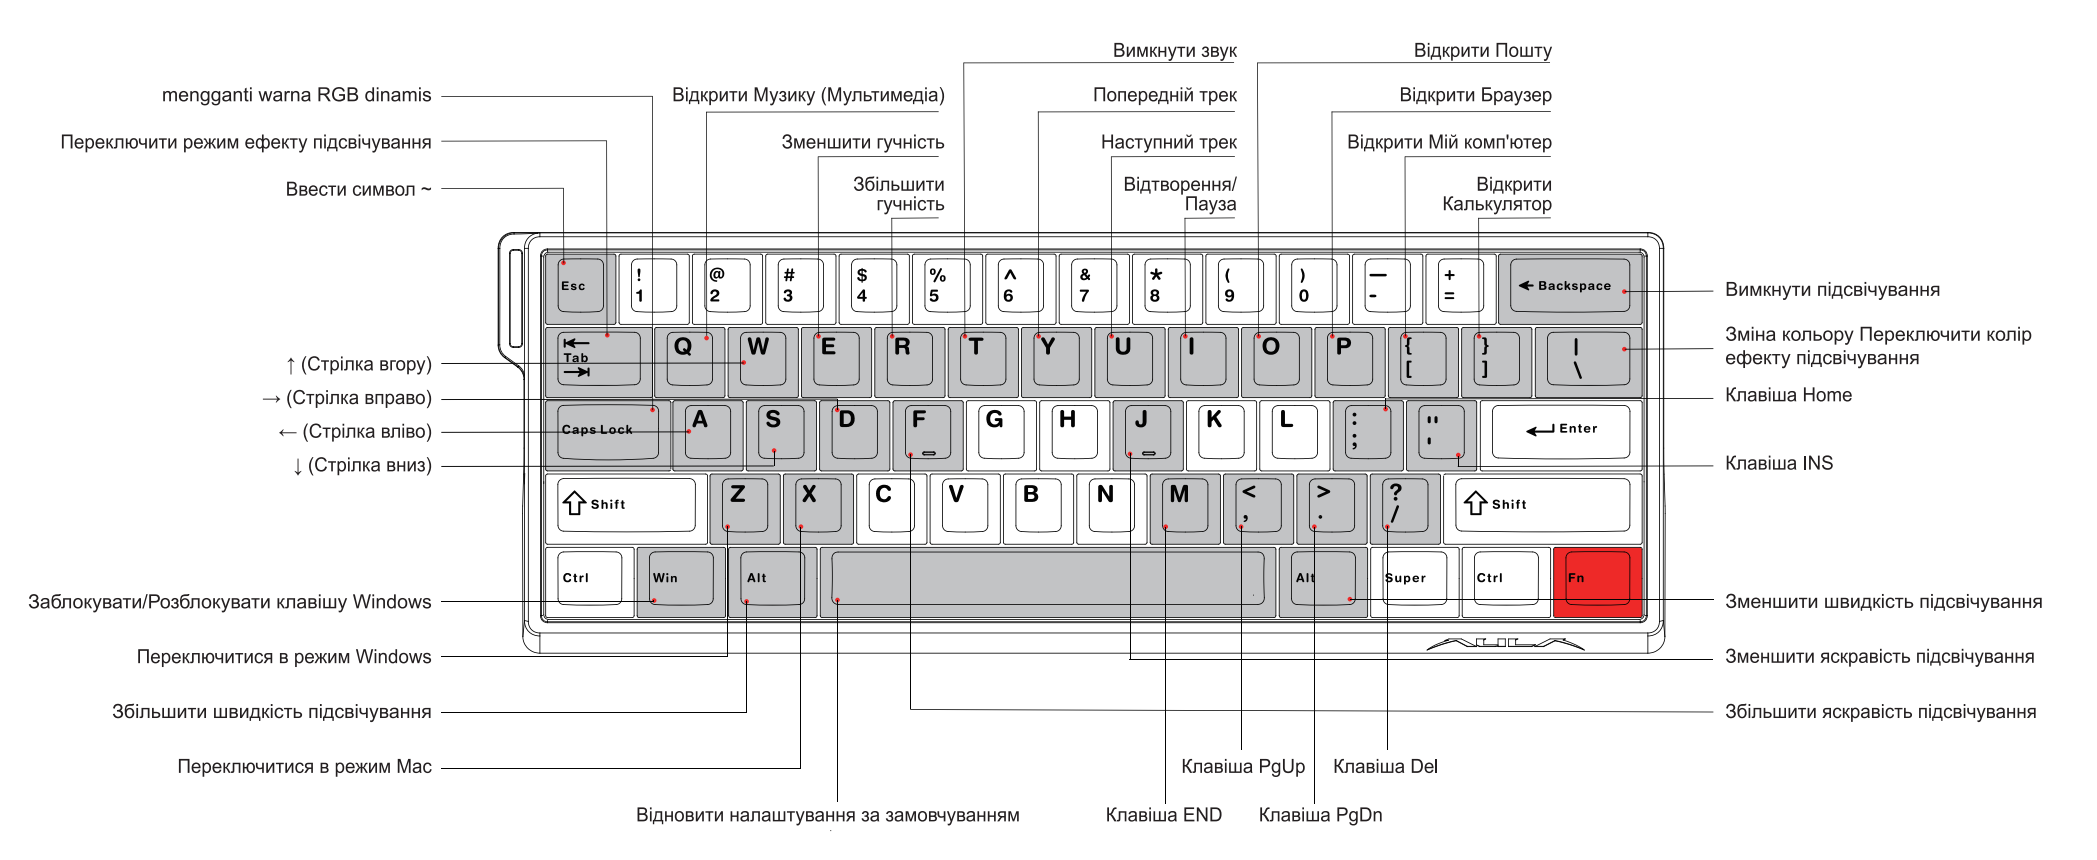
mengganti warna RGB dinamis
Переключити режим ефекту підсвічування
Ввести символ ~
Відкрити Музику (Мультимедіа)
Зменшити гучність
Збільшити гучність
Вимкнути звук
Попередній трек
Наступний трек
Відтворення/Пауза
Відкрити Пошту
Відкрити Браузер
Відкрити Мій комп'ютер
Відкрити Калькулятор
↑ (Стрілка вгору)
→ (Стрілка вправо)
← (Стрілка вліво)
↓ (Стрілка вниз)
Вимкнути підсвічування
Зміна кольору Переключити колір ефекту підсвічування
Клавіша Home
Клавіша INS
Заблокувати/Розблокувати клавішу Windows
Переключитися в режим Windows
Збільшити швидкість підсвічування
Переключитися в режим Mac
Зменшити швидкість підсвічування
Зменшити яскравість підсвічування
Збільшити яскравість підсвічування
Відновити налаштування за замовчуванням
Клавіша PgUp
Клавіша Del
Клавіша END
Клавіша PgDn

Fn + Tombol Fungsi

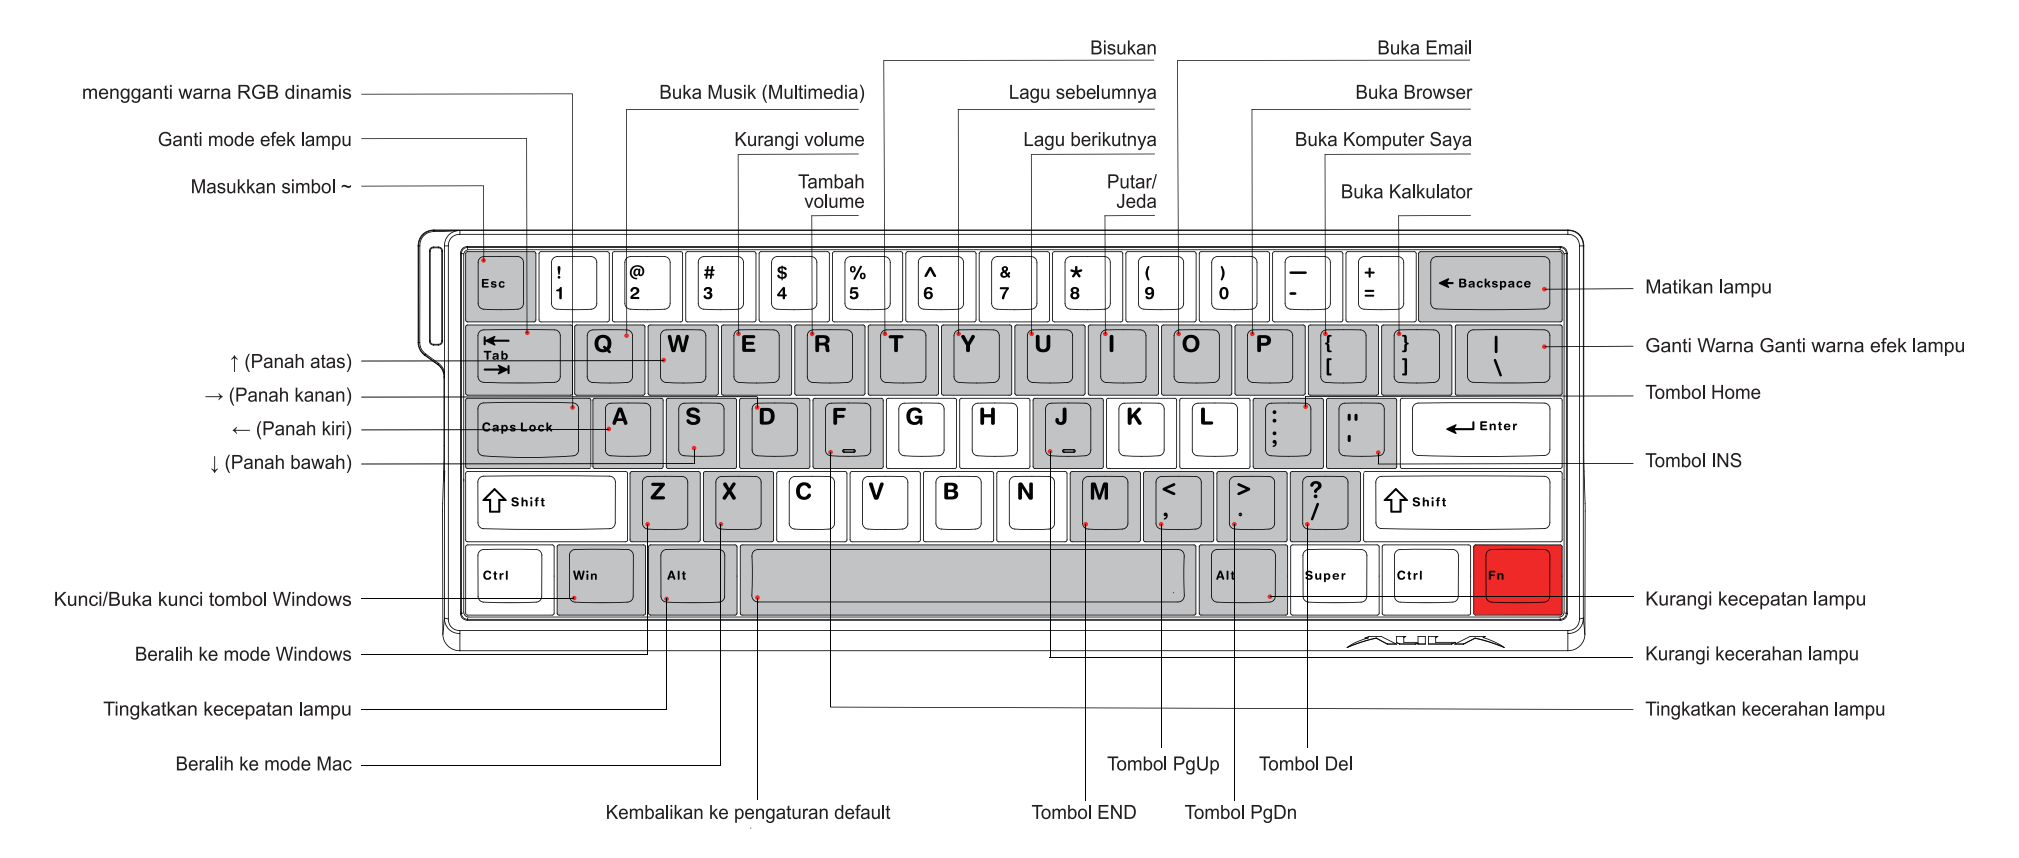
mengganti warna RGB dinamis
Ganti mode efek lampu
Masukkan simbol ~
Buka Musik (Multimedia)
Kurangi volume
Tambah volume
Bisukan
Lagu sebelumnya
Lagu berikutnya
Putar/Jeda
Buka Email
Buka Browser
Buka Komputer Saya
Buka Kalkulator
↑ (Panah atas)
→ (Panah kanan)
← (Panah kiri)
↓ (Panah bawah)
Matikan lampu
Ganti Warna Ganti warna efek lampu
Tombol Home
Tombol INS
Kunci/Buka kunci tombol Windows
Beralih ke mode Windows
Tingkatkan kecepatan lampu
Beralih ke mode Mac
Kurangi kecepatan lampu
Kurangi kecerahan lampu
Tingkatkan kecerahan lampu
Kembalikan ke pengaturan default
Tombol PgUp
Tombol Del
Tombol END
Tombol PgDn

Fn + キー 機能

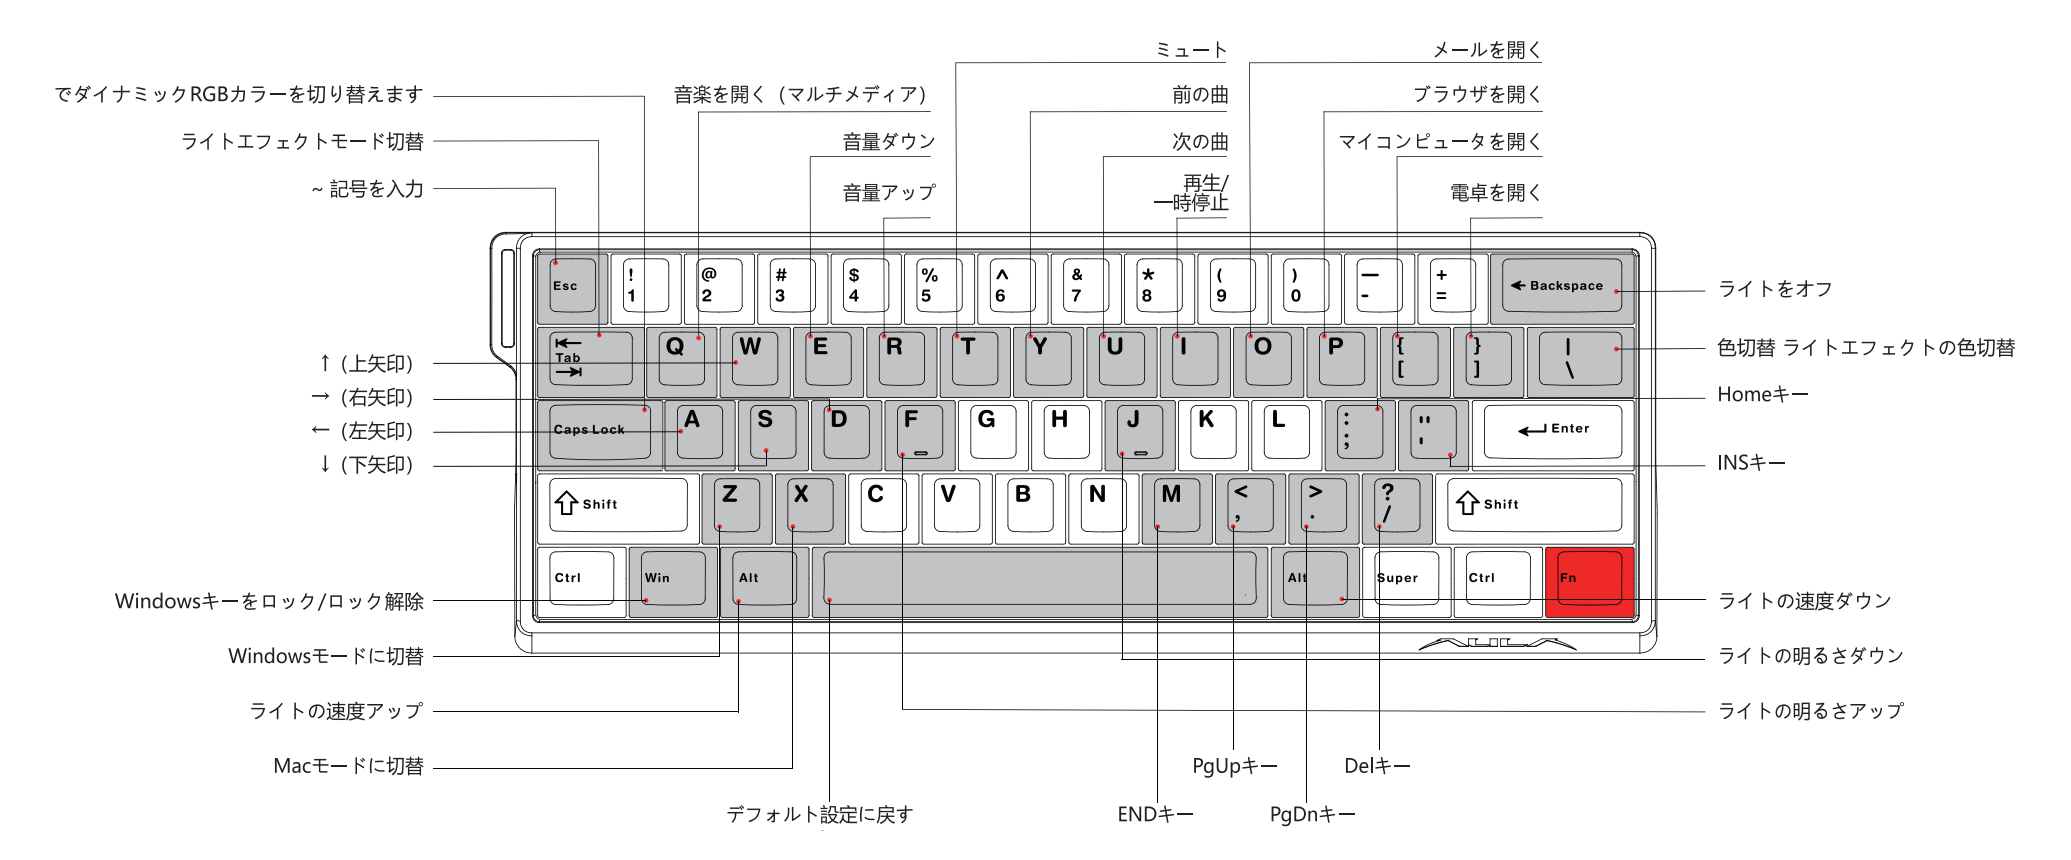
でダイナミックRGBカラーを切り替えます
ライトエフェクトモード切替
~ 記号を入力
音楽を開く（マルチメディア）
音量ダウン
音量アップ
ミュート
前の曲
次の曲
再生/一時停止
メールを開く
ブラウザを開く
マイコンピュータを開く
電卓を開く
↑（上矢印）
→（右矢印）
←（左矢印）
↓（下矢印）
ライトをオフ
色切替 ライトエフェクトの色切替
Homeキー
INSキー
Windowsキーをロック/ロック解除
Windowsモードに切替
ライトの速度アップ
Macモードに切替
ライトの速度ダウン
ライトの明るさダウン
ライトの明るさアップ
デフォルト設定に戻す
PgUpキー
Delキー
ENDキー
PgDnキー

Fn + Phím Chức năng

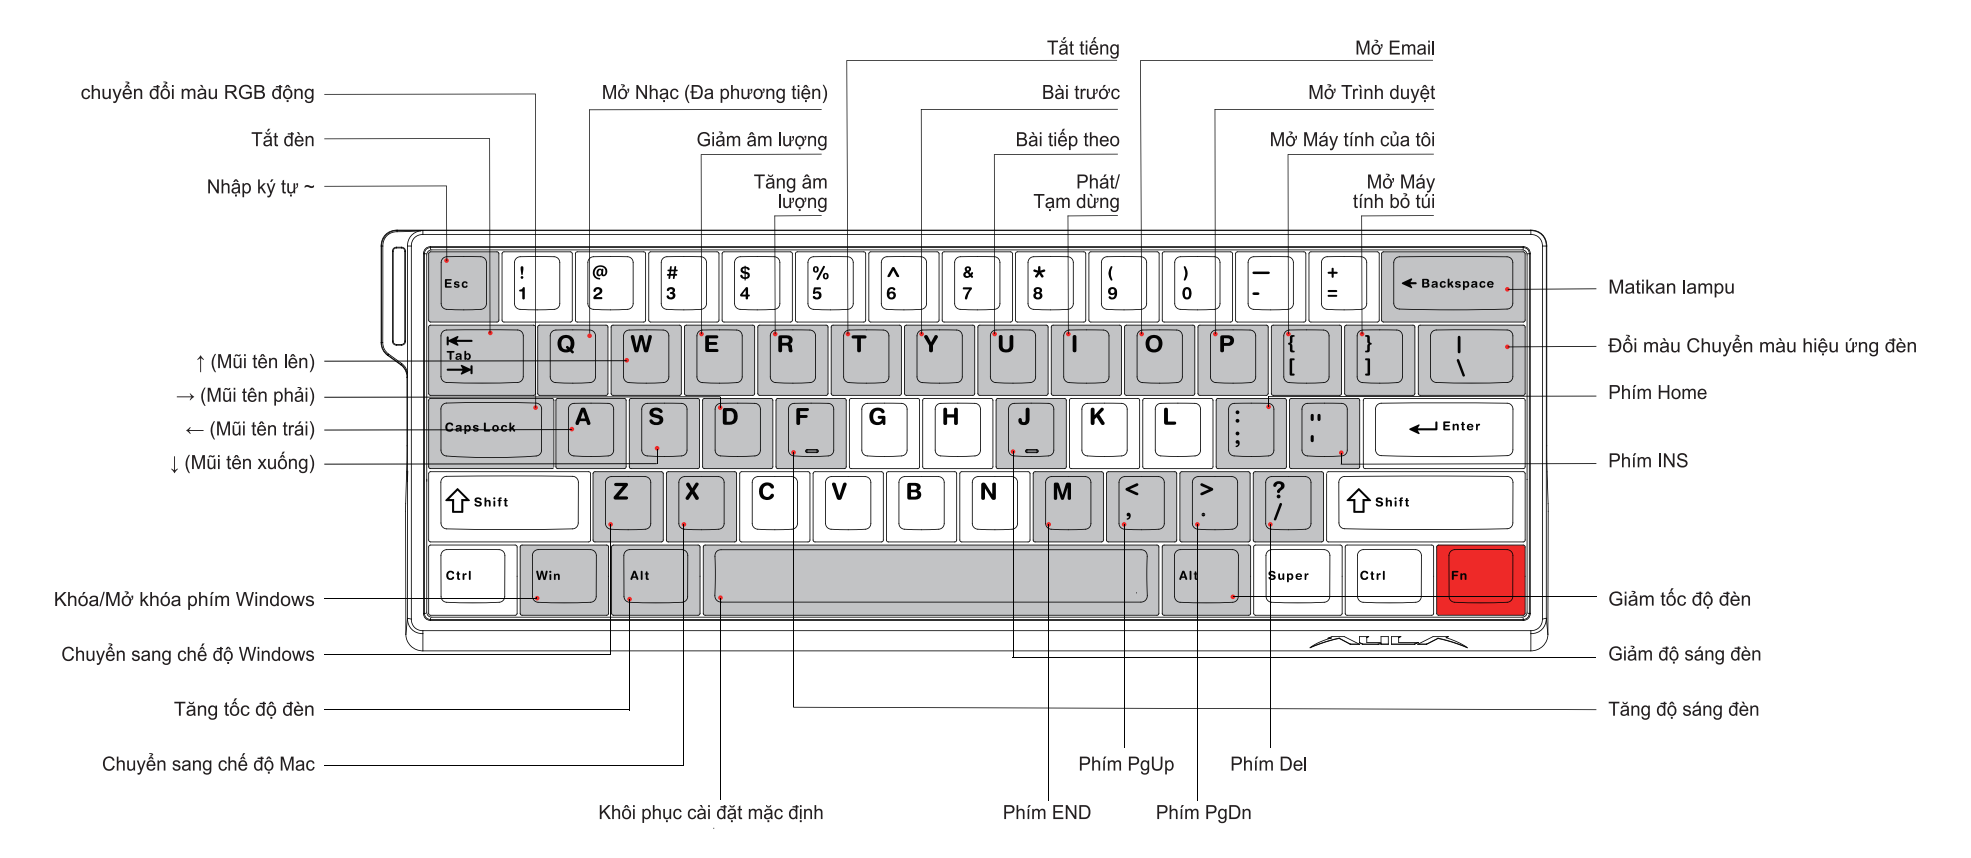
chuyển đổi màu RGB động
Tắt đèn
Nhập ký tự ~
Mở Nhạc (Đa phương tiện)
Giảm âm lượng
Tăng âm lượng
Tắt tiếng
Bài trước
Bài tiếp theo
Phát/Tạm dừng
Mở Email
Mở Trình duyệt
Mở Máy tính của tôi
Mở Máy tính bỏ túi
↑ (Mũi tên lên)
→ (Mũi tên phải)
← (Mũi tên trái)
↓ (Mũi tên xuống)
Matikan lampu
Đổi màu Chuyển màu hiệu ứng đèn
Phím Home
Phím INS
Khóa/Mở khóa phím Windows
Chuyển sang chế độ Windows
Tăng tốc độ đèn
Chuyển sang chế độ Mac
Giảm tốc độ đèn
Giảm độ sáng đèn
Tăng độ sáng đèn
Khôi phục cài đặt mặc định
Phím PgUp
Phím Del
Phím END
Phím PgDn

Fn + 按鍵 功能說明

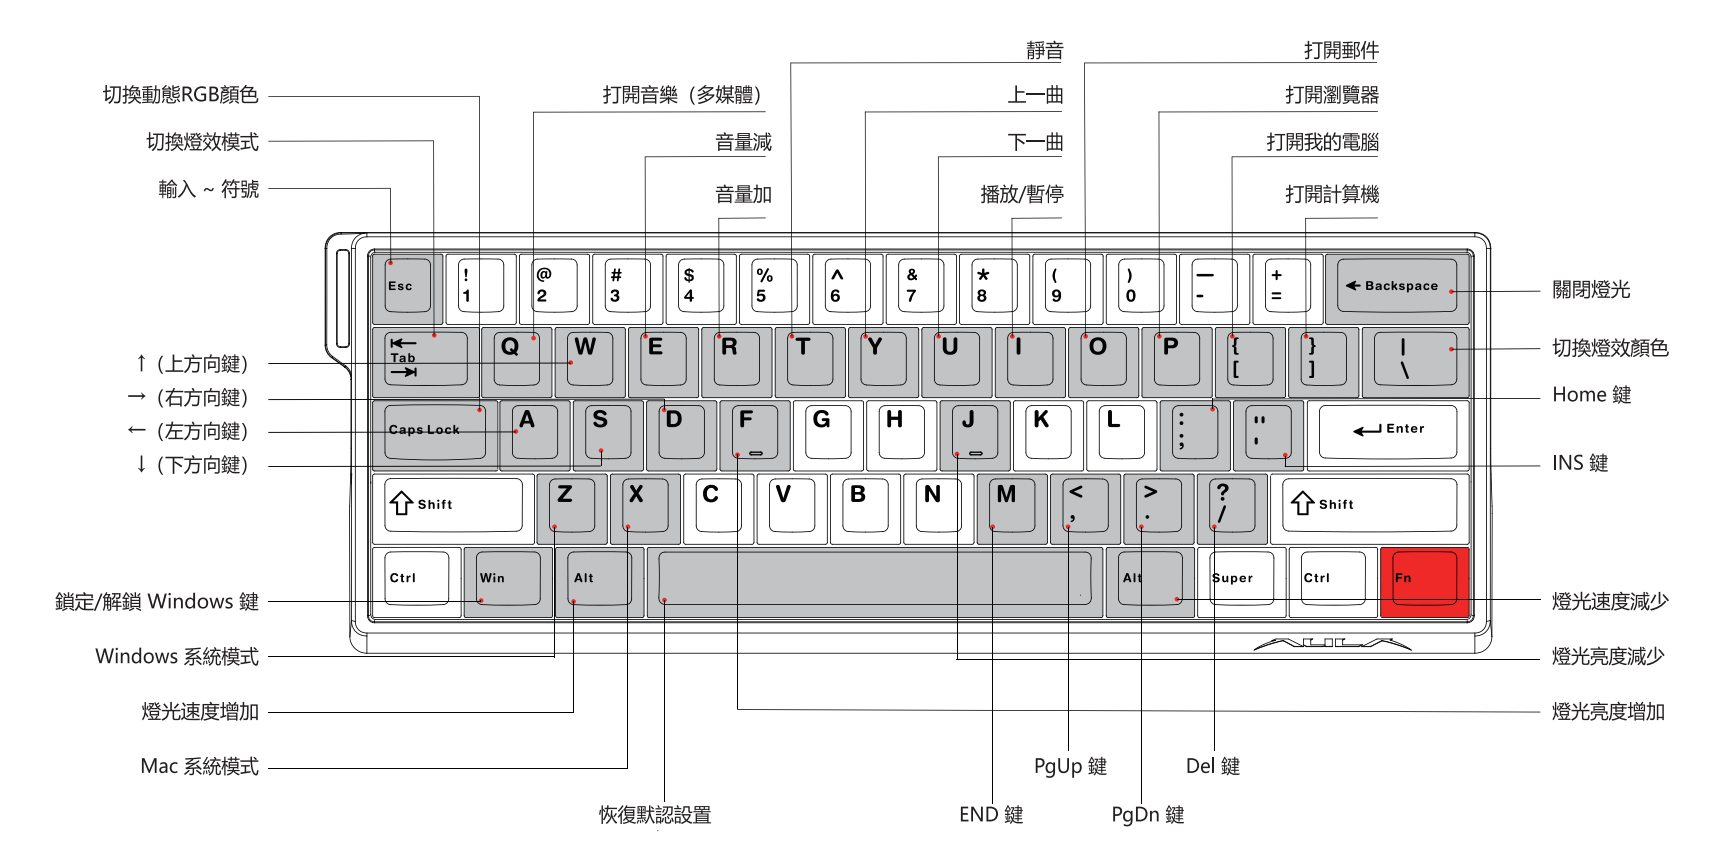
切換動態RGB顏色
切換燈效模式
輸入 ~ 符號
打開音樂（多媒體）
音量減
音量加
靜音
上一曲
下一曲
播放/暫停
打開郵件
打開瀏覽器
打開我的電腦
打開計算機
↑（上方向鍵）
→（右方向鍵）
←（左方向鍵）
↓（下方向鍵）
關閉燈光
切換燈效顏色
Home 鍵
INS 鍵
鎖定/解鎖 Windows 鍵
Windows 系統模式
燈光速度增加
Mac 系統模式
燈光速度減少
燈光亮度減少
燈光亮度增加
恢復默認設置
PgUp 鍵
Del 鍵
END 鍵
PgDn 鍵

AULA

At AULA, passion isn't a feeling - it's our engineering standard. From our industrial roots to the global stage, we obsess over every micron of precision because we know what's at stake. We don't just build gear; we build the bridge between a player's instinct and their ultimate victory. Every click, every win, every heartbeat.

Fuel Your Passion

AULA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.
Спасибо за выбор продуктов AULA.

Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 Ггц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4Ггц, Bluetooth, 2.4Ггц+ Bluetooth).

Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.

Стенд/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

USB хаб - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройства ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.

Подробные характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru

Подключение:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитур/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUOAI ELECTRONICS CO.,LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET,CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN,DONGGUAN CITY. Донгуан Суойа Электроникс Ко. ЛТД. Адрес: НО.3 ХУАЮ СТРИТ,ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЖИАНГ ТАУН ,ДОНГГУАН СИТИ. Импортер/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Техпорт». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9В, 9Г. телефон: +79153075886, электронная почта: Oootechport@ya.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4Ггц гарнитур, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4Ггц)).Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мыши/стенды/ подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании представлена на сайте www.aulagaming.ru. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.

www.aulagaming.ru

AULA

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China

RoHS COMPLIANT

FR ÉTUI

FR Les piles et batteries se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

RECICLA Al Azul Envase Cartón Al Amarillo Envase Plástico

正面

反面

说明书技术要求：

1.成品尺寸：170mm×80mm

2.材质：128g铜版纸

3.工艺：风琴折(四色正反面印刷)

🟥 1788 C ⬜ 420 C

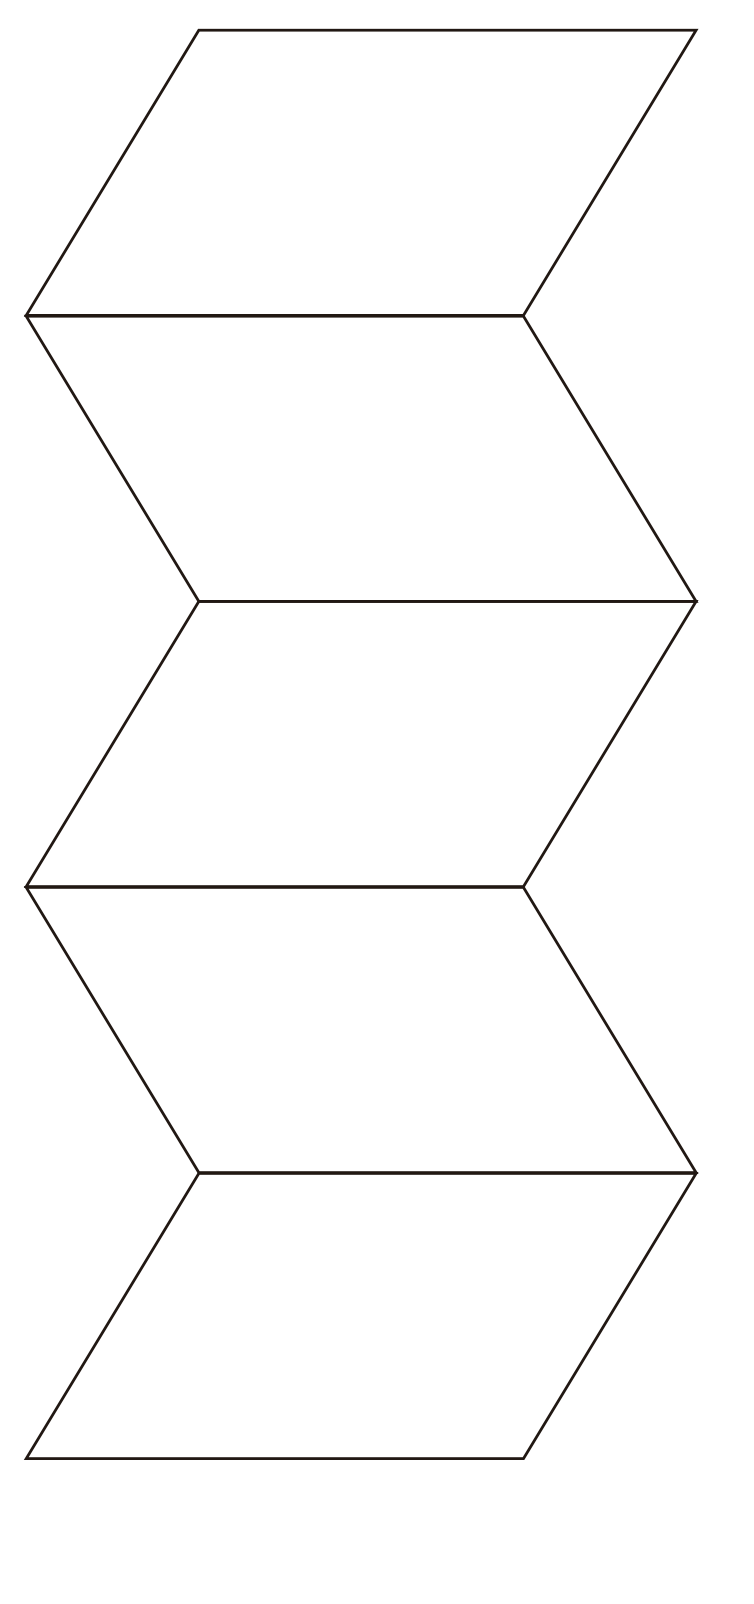🟦 CMYK 100 00 00 00